

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ 3.29



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: www.nuovafima.nt-rt.ru || nou@nt-rt.ru

Реле дифференциального давления



PED 2014/68/EU

Эти реле дифференциального давления имеют степень защиты корпуса IP65 и пригодны для использования в различных отраслях, таких как: пищевая, фармацевтическая промышленность, нефтехимия, тепловые и ядерные электростанции, для контроля дифференциального давления, уровня, расхода. Чувствительный элемент реле – металлическая мембрана, она воздействует непосредственно на микровыключатель через самоцентрирующийся шарнир. Простота конструкции, без рычагов, эксцентриков или других подобных механизмов обеспечивает надежную и долговременную работу реле давления.

3.29 - Стандартная модель

Диапазоны: 0...250 mbar/0...600 mbar.

Электрические спецификации: 1 или 2 SPDT микро-переключателя (см. таблицу микропереключателей).

Шаг установки порога срабатывания: фиксированный.

Повторяемость: ≤ 1% при установке на полную величину.

Регулировка порога срабатывания: внутренняя, с помощью микрометрического винта.

Степень защиты корпуса: IP65 согласно МЭК 529.

Подключение электрических цепей: клеммная колодка.

Клемма заземления: 1 внутренняя.

Температура среды измерения: +100°C максимум.

Температура окружающей среды: -25...+65°C.

Температурная погрешность: ≤ 0,05% /°C.

Присоединение к процессу: нержавеющая сталь AISI 316.

Чувствительный элемент: мембрана из нерж. стали AISI 316 с двумя сильфонами из нерж. стали AISI 316 Ti.

Уплотнительная прокладка: VITON.

Корпус: нержавеющая сталь AISI 304.

Крышка: нержавеющая сталь AISI 304, байонетный замок.


Дренажная заглушка: нержавеющая сталь AISI 316

Этикетка: нерж. сталь AISI 304, надписи нанесены травлением.

Вес: 6,2 кг.

Диапазоны уставок	Статическое давление с одной стороны	Статическое давление с одной стороны	Шаг установки 1 MICRO (1)	Шаг установки 2 MICRO (2) Шаг установки
20...250 mbar	2,5 bar	4 bar	10 mbar	15 mbar
25...400 mbar	4 bar	4 bar	16 mbar	20 mbar
35...600 mbar	4 bar	4 bar	20 mbar	30 mbar

(1) Шаг установки и минимальные значения порогов срабатывания для микропереключателей с кодами I, L, N, R, S, T, U, V

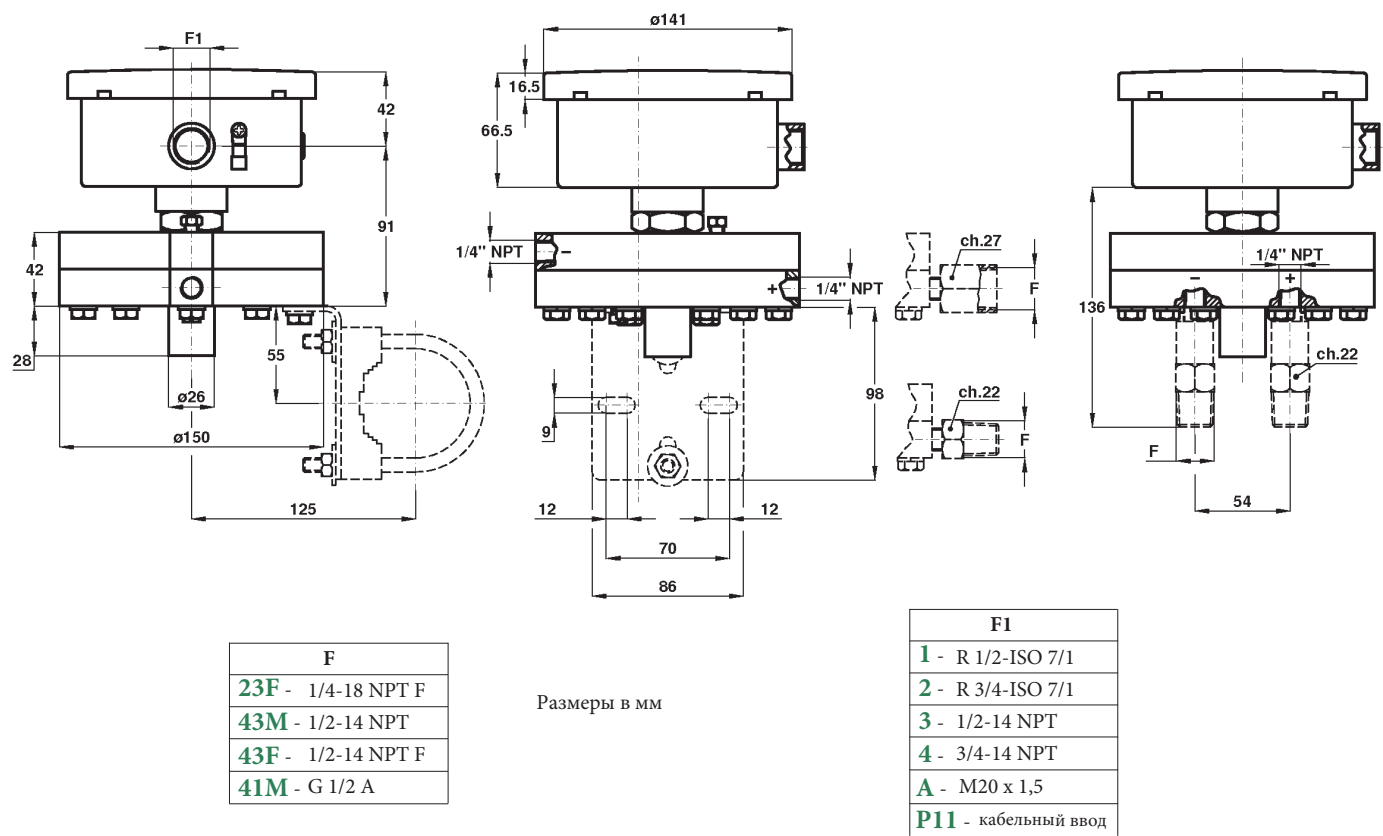

Регулировка порога срабатывания

Diagram showing the adjustment of the relay's setpoint using a screwdriver on the top cover.

МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

омическая нагрузка

Одинарный/ двойной	Тип	250 пер ем	125 пере м	24 пост
C/D	стандартный	15A	15A	0,1A
G/H	SPLASH	15A	15A	0,1A
I/L	позолоченный		1A	0,1A
M/P	заполненный инертным газом	15A	15A	0,1A
N/R	позолоченный и заполненный инертным газом		1A	0,1A
S/T	SPLASH для пост. тока	15A	15A	6A
U/V	заполненный инертным газом, для пост. тока	15A	15A	6A

ОПЦИИ

APV - Нижнее присоединение к процессу
P02 - Очистка для кислорода
S31 - Скоба для монтажа на 2" трубе
T01 - Тропическое исполнение

КОДЫ ЗАКАЗА

Раздел / Модель / Установка порога сраб. / Микропереключатель/ Электр. подключения / Присоединение к процессу / Опции					
3	29	A, B, G, H	1	APV	P02...T01
		I, L, M, P	2	23F	
		N, R	3	43M	
		S, T, U, V	4	43F	
			A	41M	
			P11		



Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Киров (8332)68-02-04	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Краснодар (861)203-40-90	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Красноярск (391)204-63-61	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Курск (4712)77-13-04	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
	Липецк (4742)52-20-81			

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: www.nuovafima.nt-rt.ru || nou@nt-rt.ru