

ВОДОСТОЙКОЕ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ 3.10



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: www.nuovafima.nt-rt.ru || nou@nt-rt.ru

Диафрагменное реле давления



PED 2014/68/EU

Эти диафрагменные реле давления имеют уровень защиты IP 55 и используются в химической промышленности petrolchiica и обычных электростанций. Чувствительным элементом является металлическая диафрагма, и она воздействует непосредственно на микровыключатель через самоцентрирующийся шарнир. Простота конструкции, без рычагов, кулачков или подобных механизмов обеспечивает для устройства исключительно длительный рабочий ресурс.

3.10 - Стандартная модель

Диапазоны: 0...1 бар/0...25 бар; -1...0 бар.

Электрические характеристики: микровыключатели N. 1 SPDT .
(смотрите таблицу микровыключателей)

Дифференциал: фиксированный.

Повторяемость: $\leq 1\%$ от значения для полной шкалы.

Настройка точки уставки: внутренняя, микрометрическая настройка.

Уровень защиты: IP 55 согласно EN 60529/IEC 529.

Кабельный выход: кабельный зажим (кабели $\varnothing$ 0.24...0.43" - 6...11 мм).

Электрическая проводка: клеммный винт, прямо на микровыключателе.

Контакт заземления: внутренний N. 1.

Температура процесса: макс +212°F (100°C).

Температура окружающей среды: -25...+65 °C.

Тепловой дрейф: $\leq 0,027\%$ / °F ($\leq 0,05\%$ / °C).

Присоединение к процессу: антикоррозионный алюминий с синим анодированием, 1/4" NPT F.

Упругий элемент: диафрагма из нерж. стали AISI 316 для давления в диапазонах $\leq 2,5$ бар; диафрагма из углеродистой стали с покрытием из нержавеющей стали AISI 316 для диапазонов давления 4...25 бар.

Прокладка: ПТФЭ.

Корпус: антикоррозионный алюминий с синим анодированием.

Крышка: антикоррозионный алюминий с желтым анодированием.


Бирка: нерж. сталь AISI 304 с шелкотрафаретной окраской.

Вес: 1.87 (0,85 кг).


Диапазоны настройки	Испытательное давление	Дифференциал 1 MICRO (2)
0,05...1 бар (1)	1,3 мбар	40 мбар
0,05...1,6 бар (1)	2 мбар	40 мбар
0,06...2,5 бар (1)	3 мбар	50 мбар
0,08...4 бар	5 мбар	60 мбар
0,12...6 бар	8 мбар	100 мбар
0,15...10 бар	12 мбар	120 мбар
0,25...16 бар	20 мбар	200 мбар
0,4...25 бар	30 мбар	300 мбар

(1) Доступен также для вакуумного и смешанного типа.

(2) Дифференциал и минимальные значения точки уставки для микровыключателей кода I, N, S, U составляет 300% от показанных в таблице.

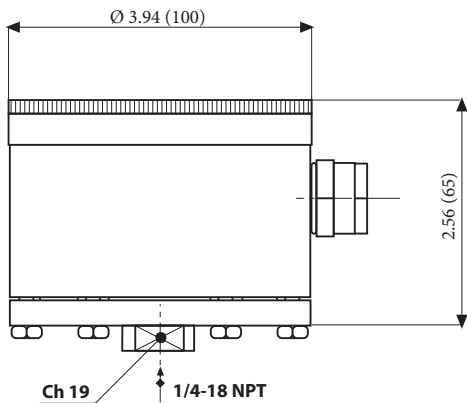


Габариты: дюймы (мм)

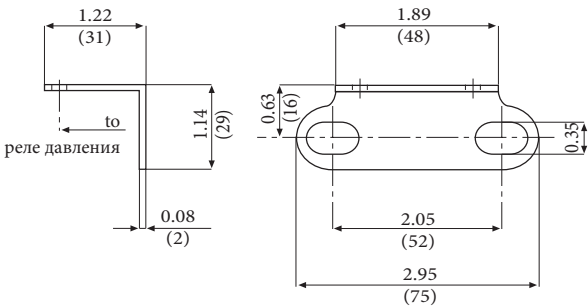

Кронштейн для монтажа на стене (Код S16)

Настройка точки уставки

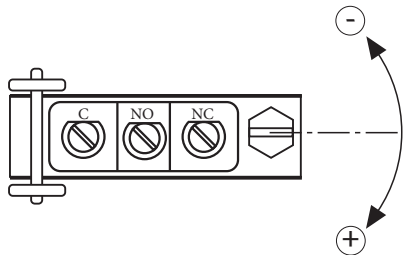

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ
оммическая нагрузка

Single	Тип	250	125	24
		В пер.	В пер.	В пост.
C	Станд.	15A	15A	0,1A
G	SPLASH (всплеск)	15A	15A	0,1A
I	Золоченые контакты		1A	0,1A
M	Заполнение инертным газом	15A	15A	0,1A
N	Золоченые контакты и заполнение инертным газом		1A	0,1A
S	SPLASH (всплеск), питание пост. ток	15A	15A	6A
U	Заполнение инертным газом , питание пост. ток	15A	15A	6A

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ

Раздел / Модель/ Настройка точки уставки / Микровыключатель / Электрическое соединение/ Присоединение к процессу/Опции
3 10 C, G I, M N S, U --- 23F - 1/4 NPT F S16



Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Киров (8332)68-02-04	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Краснодар (861)203-40-90	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Красноярск (391)204-63-61	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Курск (4712)77-13-04	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
	Липецк (4742)52-20-81			

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: www.nuovafima.nt-rt.ru || nou@nt-rt.ru