

ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ МАНОМЕТР MGS72 DN 100



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: www.nuovafima.nt-rt.ru || nou@nt-rt.ru

Манометры типа трубки Бурдона с микровыключателем, DS 4" (100мм)



Совместимость с требованиями
LVD 2014/35/EU - PED 2014/68/EU

Эти приборы конструируются для на обычных электростанциях. Они безопасно управляют автоматическим регулированием гидравлического и пневматического оборудования.

1.72.1 - Стандартная модель

Конструкция: EN837-1.

Обозначение безопасности: S1 согласно EN 837-2.

Диапазоны: От 0...30 до 0...10000 psi (от 0...1,6 до 0...600 бар или эквивалентные единицы измерений).

Точность: Класс 2,5 согласно EN 837-1.

Температура окружающей среды: -13...+149 °F (-25...+65 °C).

Температура среды процесса: 13...+149°F (-25...+65 °C) для диапазонов ≤ 580 psi (40 бар); -13...+ 248°F (-25...+120 °C) для диапазонов ≥ 870 psi (60 бар).

Рабочее давление: Макс 75% от полной шкалы.

Предел превышения давления: 25% от предельного.

Степень защиты: IP 44 согласно EN 60529.

Электрические характеристики: Микровыключатель N. 1 SPDT.

Настройка контакта: Между 10% и 75% от полной шкалы.

Разность: Фиксированная, между 2% и 4% от полной шкалы.

Материал гнезда: Медный сплав.

Трубка Бурдона: Медный сплав для диапазонов ≤ 580 psi (40 бар); нерж. сталь AISI 316L для диапазонов > 870 psi (60 бар).

Корпус: Нержавеющая сталь.

Кольцо: Нержавеющая сталь, байонетный зажим.

Окно: Пластик.

Движущаяся деталь: Нержавеющая сталь.

Шкала: Алюминий, белая с черными делениями.



Указатель давления: Алюминий, черный.

Указатель настройки: Алюминий, красный.

Ключ для настройки: Пластик, съемный.


Соединительная коробка: Стекловолокно усиленное полиамидом с кабельным входом $\varnothing 0.23...0.35"$ (6...9 мм) согласно EN 175301-803 (Ex DIN 43650).

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ: НАСТРОЙКА

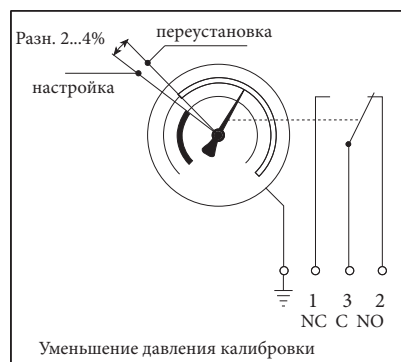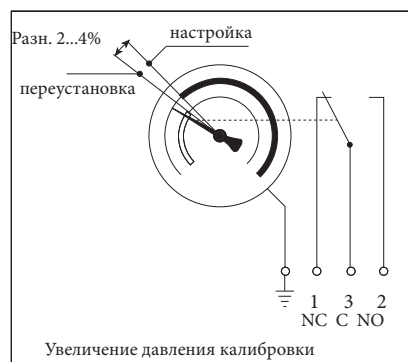

Манометры типа трубки Бурдона
с микровыключателем, DS 4" (100мм)

MG572

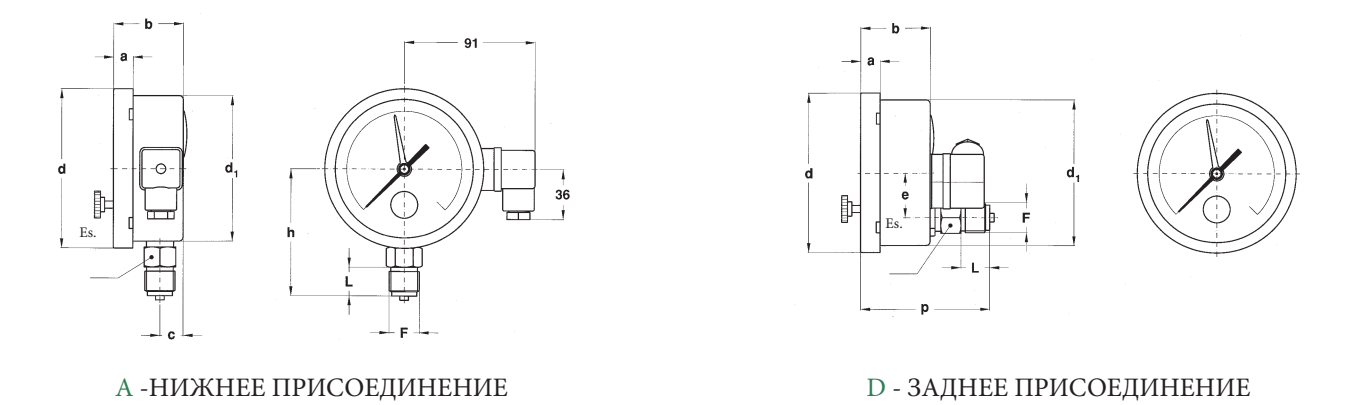

Монтаж	F	a	b	c	d	d ₁	e	h	p	L	Es.	Вес
Нижний	41M - G 1/2 A	0.51" (13)	1.90" (48,5)	0.62" (16)	4.35" (110,6)	3.97" (101)		3.48" (88,5)		0.78" (20)	0.86" (22)	1.32 фунт (0,6 кг)
Задний							1.22" (31)		3.65" (90)			

Размеры : дюймы (мм)

ПАРАМЕТРЫ НАГРУЗКИ

Вольт	Пост. ток	Перем. ток	Индуктивная нагрузка
220	0,3 А	4 А	4 А
110	0,4 А	4 А	4 А
48	4 А	4 А	4 А
24	4 А	4 А	4 А

ПРОВОДКА

Проводка	Соединительная коробка	Кабель
NC	Контакт N.º1	Коричн.
NO	Контакт N.º2	Черный
C	Контакт N.º3	Синий
Земля	Земля	Желто-зеленый

ОПЦИИ

RSV	- Настройка под стеклом (степень защиты IP 55)
D30	- Разница между 6% и 10% от полной шкалы (для диапазонов ≥ 60 psi - 2,5 бар)
S06	- Латунный ограничитель ø 0.015" (0,4 мм) для диапазонов ≤ 600 psi (40 бар)
T40	- Калибровка для уменьшения давления

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ

Раздел / Модель / Корпус / Монтаж / Диаметр / Диапазон / Присоединение к процессу / Опции
1 72 1 A E 41M RSV...T40 D



Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Киров (8332)68-02-04	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Краснодар (861)203-40-90	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Красноярск (391)204-63-61	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Курск (4712)77-13-04	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
	Липецк (4742)52-20-81			

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: www.nuovafima.nt-rt.ru || nou@nt-rt.ru